


# 防水频闪灯

## 使用说明



## 1. 图解部分:

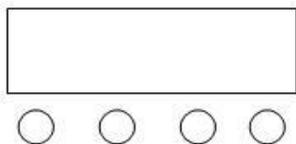

- A. 功能键
- B. 加键
- C. 减键
- D. 确认键
- E. LED 显示窗

A B C D

操作说明：按功能键 A 会循环出十五种不同的功能效果，数码管前两位数字代表当前所处的功能（参照功能表）。后两位数字代表该种功能所处的地址码或速度、的参数。按 B 或 C 键即可修改其参数值。按 D 键确认即可。

## 2. LED 显示窗功能对照表（所有的功能按选定后再按 D 键确认即可）

序号	显示	功能说明
1	A001	通道地址码，（001—512）B、C 键加减地址码数值
2	4ch/15ch/36ch /99ch/84ch	通道选择（15 通道、4 通道、36 通道、99 通道、84 通道） B、C 键加减
3	FF99	七彩跳变，（00—99）B、C 键修改七彩跳变速度
4	EE99	七彩渐变，（00—99）B、C 键修改七彩渐变速度
5	Tr50	RGB 跑动效果，（00—50） B、C 键修改跑动花样（50 为所有彩光效果集合）
6	To90	RGB 跑动速度，（00—99）B、C 键修改跑动速度
7	Er27	W 跑动效果，（00—27） C、C 键修改跑动花样（27 为所有白光效果集合）
8	Eo90	W 跑动速度，（00—99）B、C 键修改跑动速度
9	UA04	RGB 声控效果，（00—4）B、C 键修改效果
10	Ub04	W 声控效果，（00—4）B、C 键修改效果
11	Uo99	声控灵敏度，（00—99）B、C 键修改灵敏度
12	R255	红色选色，（000—255）B、C 键修改颜色亮度
13	G255	绿色选色，（000—255）B、C 键修改颜色亮度
14	B255	蓝色选色，（000—255）B、C 键修改颜色亮度
15	O255	白色选色，（000—255）B、C 键修改颜色亮度

## 3. LED 后台显示窗功能对照表（在 A001 状态下常按 A 键 6-10 秒便可进入按 D 键可退出）

序号	显示	功能说明
1	R235	红色电流，（020—255）默认值(235)
2	G235	绿色电流，（020—255）默认值(235)

3	B235	兰色电流, (020—255) 默认值(235)
4	O235	白色电流, (020—255) 默认值(235)
5	n220	总功率限制, (050—255) 默认值(255)
6	LEdF	LEdF (主机后台设置参数) 不向从机推送 默认值(LEdF)
		LEdO 主机向从机推送 用于更新从机后台参数 注意: 打开推送后主机界面会出现推送提示 (- - -) 主机与从机之间信号线连好并上电, 从机设为 DMX512 模式, 主机进入此选项后主机不要急于退出等待从机灯珠闪烁表示从机更新成功, 这时主机可退出。
7	C-50	灯体温度值设置, (40—70) 默认值(50) 注意: 灯体要接上温控电阻后这个功能才起作用
8	doFF	doFF dmx512 段信号不保持 (段信号后灯光进入闭光状态) 默认值(doFF)
		don- dmx512 段信号保持 (段信号后灯光保持段信号前状态)
9	Bt16	调光 bit 8bit 或 16bit 默认值 (16) (16bit 在线性调光状态下更加柔滑)
10	LoFF	LoFF 不上锁 默认值 (LoFF 关)
		Lon- 30 秒未触发进入锁屏状态 (密码: ABCD)
11	Eon-	EoFF 显示屏背光常亮
		Eon- 显示屏背光 30 秒后进入屏 保默认值(Eon-)
12	FAN1	FAN1 风机受温控与灯光控制 默认值(FAN1) 注意: 温度显示 45 度以上并且灯珠有开光时风机启动, 温度显示低下 40 度不管灯珠是否开光风机停止。如果没有接控温的控情况下风机只受灯光控制, 即有开光风机启动, 闭光后 20 秒后风机停止
		FAN0 风机不受温控与灯光控制 (常转)
13	HoFF	HoFF 关闭主从机不发送主从数据 默认值(HoFF)
		Hon- 开启主从机可跟随主机跑动效果数据
14	LoAd	LoAd 不进行恢复出厂设置 默认值(LoAd)
		LdEd 进行恢复出厂设置 注意: 进入 LdEd 后 LdEd 会闪动提示是否恢复出厂设置, 进入 LdEd 后菜单不在循环 按 D 键保存退出 LdEd 才会生效。如不需要恢复出厂设置可在 LdEd 模式下按 B 键或 C 键调回 LoAd 在 LoAd 模式下菜单可继续循环。恢复出厂设置 (电流值) 与 (总功率限制) 不会被恢复。

## 4. DMX512 4 通道说明

序号	通道值	功能	说明
第 1 通道	000-255	R 调光	R 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 2 通道	000-255	G 调光	G 调光, 线性调光, 由暗到亮

第3通道	000-255	B调光	B调光, 线性调光, 由暗到亮
第4通道	000-255	W调光	W调光, 线性调光, 由暗到亮

## 5. DMX512 15通道说明

序号	通道值	功能	说明
第1通道	000-255	总调光	总调光, 线性调光, 由暗到亮
第2通道	000-255	总频闪	RGBW频闪 当大于5时则RGBW频闪速度会以该推杆为准)
第3通道	000-255	RGB频闪	RGB频闪, 由慢到快 000-005: 无 006-255:普通频闪
第4通道	000-255	RGB宏功能选择	宏功能效果需搭配速度推杆使用 0--5:空; 6--9:跳变 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 10--13:渐变 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 14--17:脉变 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 18--21:效果1 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 22--25:效果2 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 26--29:效果3 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 30--33:效果4 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 34--37:效果5 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 38--41:效果6 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 42--45:效果7 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 46--49:效果8 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 50--53:效果9 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 54--57:效果10 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 58--61:效果11 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 62--65:效果12 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 66--69:效果13 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色

			70--73:效果 14 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 74--77:效果 15 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 78--81:效果 16 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 82--85:效果 17 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 86--89:效果 18 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 90--93:效果 19 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 94--97:效果 20 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 98--101:效果 21 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 102--105:效果 22 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 106--109:效果 23 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 110--113:效果 24 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 114--117:效果 25 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 118--121:效果 26 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 122--125:效果 27 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 126--129:效果 28 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 130--133:效果 29 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 134--137:效果 30 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 138--141:效果 31 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 142--145:效果 32 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 146--149:效果 33 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 150--153:效果 34 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 154--157:效果 35 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 158--161:效果 36 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色
--	--	--	---

			<p>162--165:效果 37 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>166--169:效果 38 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>170--173:效果 39 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>174--177:效果 40 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>178--181:效果 41 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>182--185:效果 42 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>186--189:效果 43 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>190--193:效果 44 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>194--197:效果 45 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>198--201:效果 46 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>声控:</p> <p>202--205:声控效果 1 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>206--209:声控效果 2 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>210--213:声控效果 3 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>214--255:声控组合效果 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>(彩光速度推杆可控制声控效果灵敏度)</p>
第 5 通道	000-255	RGB 功能速度	功能速度, 由慢到快
第 6 通道	000-255	RGB 宏功能背景色	<p>0--45:空;</p> <p>46--75:R</p> <p>76--105:G</p> <p>106--135:B</p> <p>136--165:RG</p> <p>166--195:GB</p> <p>196--225:RB</p> <p>226--255:RGB</p>
第 7 通道	000-255	RGB 背景色调光	调光, 线性调光, 由暗到亮
第 8 通道	000-255	R 调光	R 调光, 线性调光, 由暗到亮

第 9 通道	000-255	G 调光	G 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 10 通道	000-255	B 调光	B 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 11 通道	000-255	W 调光	W 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 12 通道	000-255	W 频闪	W 频闪, 由慢到快 000-005: 无 006-255:普通频闪
第 13 通道	000-255	W 宏功能选择	0--5:空; 6--13: 效果 1 W 调整效果亮度 14--21:效果 2 W 调整效果亮度 22--21:效果 3 W 调整效果亮度 22--29:效果 4 W 调整效果亮度 30--37:效果 5 W 调整效果亮度 38--45:效果 6 W 调整效果亮度 46--53:效果 7 W 调整效果亮度 54--61:效果 8 W 调整效果亮度 62--69:效果 9 W 调整效果亮度 70--77:效果 10 W 调整效果亮度 78--85:效果 11 W 调整效果亮度 86--93:效果 12 W 调整效果亮度 94--101:效果 13 W 调整效果亮度 102--109:效果 14 W 调整效果亮度 110--117:效果 15 W 调整效果亮度 118--125:效果 16 W 调整效果亮度 126--133:效果 17 W 调整效果亮度 134--141:效果 18 W 调整效果亮度 142--149:效果 19 W 调整效果亮度 150--157:效果 20 W 调整效果亮度 158--165:效果 21 W 调整效果亮度 166--173:效果 22 W 调整效果亮度 174--181:效果 23 W 调整效果亮度 182--189:效果 24 W 调整效果亮度 190--197:效果 25 W 调整效果亮度 198--205:效果 26 W 调整效果亮度 206--213:效果 27 W 调整效果亮度  声控: 214--221:声控效果 1 W 调整效果亮度 222--229:声控效果 2 W 调整效果亮度 230--237:声控效果 3 W 调整效果亮度 238--255:声控组合效果 W 调整效果亮度 (白光速度推杆可控制声控效果灵敏度)
第 14 通道	000-255	W 功能速度	功能速度, 由慢到快
第 15 通道	000-255	同步 RGBW	刷新 RGBW 效果

			0-127:正向 128-128:反向
--	--	--	------------------------

## 6. DMX512 36 通道说明

序号	通道值	功能	说明
第 1 通道	000-255	总调光	总调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	000-255	总频闪	RGBW 频闪 当大于 5 时则 RGBW 频闪速度会以该推杆为准)
第 3 通道	000-255	RGB 频闪	RGB 频闪，由慢到快 000-005: 无 006-255:普通频闪
第 4 通道	000-255	RGB 宏功能选择	宏功能效果需搭配速度推杆使用 0--5:空; 6--9:跳变 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 10--13:渐变 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 14--17:脉变 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 18--21:效果 1 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 22--25:效果 2 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 26--29:效果 3 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 30--33:效果 4 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 34--37:效果 5 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 38--41:效果 6 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 42--45:效果 7 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 46--49:效果 8 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 50--53:效果 9 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 54--57:效果 10 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 58--61:效果 11 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 62--65:效果 12 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 66--69:效果 13 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色

			<p>色</p> <p>70--73:效果 14 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>74--77:效果 15 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>78--81:效果 16 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>82--85:效果 17 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>86--89:效果 18 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>90--93:效果 19 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>94--97:效果 20 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>98--101:效果 21 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>102--105:效果 22 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>106--109:效果 23 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>110--113:效果 24 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>114--117:效果 25 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>118--121:效果 26 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>122--125:效果 27 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>126--129:效果 28 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>130--133:效果 29 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>134--137:效果 30 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>138--141:效果 31 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>142--145:效果 32 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>146--149:效果 33 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>150--153:效果 34 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>154--157:效果 35 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>158--161:效果 36 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p>
--	--	--	---

			为选色 162--165:效果 37 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 166--169:效果 38 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 170--173:效果 39 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 174--177:效果 40 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 178--181:效果 41 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 182--185:效果 42 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 186--189:效果 43 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 190--193:效果 44 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 194--197:效果 45 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 198--201:效果 46 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色  声控: 202--205:声控效果 1 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 206--209:声控效果 2 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 210--213:声控效果 3 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 214--255:声控组合效果 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 (彩光速度推杆可控制声控效果灵敏度)
第 5 通道	000-255	RGB 功能速度	功能速度, 由慢到快
第 6 通道	000-255	RGB 宏功能背景色	0--45:空; 46--75:R 76--105:G 106--135:B 136--165:RG 166--195:GB 196--225:RB 226--255:RGB
第 7 通道	000-255	RGB 背景色调光	调光, 线性调光, 由暗到亮

第 8 通道	000-255	R 调光	R 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 9 通道	000-255	G 调光	G 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 10 通道	000-255	B 调光	B 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 11 通道	000-255	W 调光	W 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 12 通道	000-255	W 频闪	W 频闪, 由慢到快 000-005: 无 006-255:普通频闪
第 13 通道	000-255	W 宏功能选择	0--5:空; 6--13: 效果 1 W 调整效果亮度 14--21:效果 2 W 调整效果亮度 22--29:效果 3 W 调整效果亮度 22--29:效果 4 W 调整效果亮度 30--37:效果 5 W 调整效果亮度 38--45:效果 6 W 调整效果亮度 46--53:效果 7 W 调整效果亮度 54--61:效果 8 W 调整效果亮度 62--69:效果 9 W 调整效果亮度 70--77:效果 10 W 调整效果亮度 78--85:效果 11 W 调整效果亮度 86--93:效果 12 W 调整效果亮度 94--101:效果 13 W 调整效果亮度 102--109:效果 14 W 调整效果亮度 110--117:效果 15 W 调整效果亮度 118--125:效果 16 W 调整效果亮度 126--133:效果 17 W 调整效果亮度 134--141:效果 18 W 调整效果亮度 142--149:效果 19 W 调整效果亮度 150--157:效果 20 W 调整效果亮度 158--165:效果 21 W 调整效果亮度 166--173:效果 22 W 调整效果亮度 174--181:效果 23 W 调整效果亮度 182--189:效果 24 W 调整效果亮度 190--197:效果 25 W 调整效果亮度 198--205:效果 26 W 调整效果亮度 206--213:效果 27 W 调整效果亮度  声控: 214--221:声控效果 1 W 调整效果亮度 222--229:声控效果 2 W 调整效果亮度 230--237:声控效果 3 W 调整效果亮度 238--255:声控组合效果 W 调整效果亮度 (白光速度推杆可控制声控效果灵敏度)
第 14 通道	000-255	W 功能速度	功能速度, 由慢到快

第 15 通道	000-255	同步 RGBW	刷新 RGBW 效果 0-127:正向 128-128:反向
第 16 通道	000-255	R1 调光	R1 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 17 通道	000-255	G1 调光	G1 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 18 通道	000-255	B1 调光	B1 调光, 线性调光, 由暗到亮
.....	.....	.....	.....
第 32 通道	000-255	G6 调光	G1 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 33 通道	000-255	B6 调光	B1 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 34 通道	000-255	W1 调光	W1 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 35 通道	000-255	W2 调光	W2 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 36 通道	000-255	W3 调光	W3 调光, 线性调光, 由暗到亮

## 7. DMX512 99 通道说明

序号	通道值	功能	说明
第 1 通道	000-255	总调光	总调光, 线性调光, 由暗到亮
第 2 通道	000-255	总频闪	RGBW 频闪 当大于 5 时则 RGBW 频闪速度会以该推杆为准)
第 3 通道	000-255	RGB 频闪	RGB 频闪, 由慢到快 000-005: 无 006-255:普通频闪
第 4 通道	000-255	RGB 宏功能选择	宏功能效果需搭配速度推杆使用 0--5:空; 6--9:跳变 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 10--13:渐变 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 14--17:脉变 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色 18--21:效果 1 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 22--25:效果 2 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 26--29:效果 3 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 30--33:效果 4 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 34--37:效果 5 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 38--41:效果 6 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色

			42--45:效果 7 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 46--49:效果 8 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 50--53:效果 9 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 54--57:效果 10 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 58--61:效果 11 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 62--65:效果 12 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 66--69:效果 13 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 70--73:效果 14 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 74--77:效果 15 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 78--81:效果 16 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 82--85:效果 17 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 86--89:效果 18 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 90--93:效果 19 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 94--97:效果 20 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 98--101:效果 21 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 102--105:效果 22 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 106--109:效果 23 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 110--113:效果 24 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 114--117:效果 25 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 118--121:效果 26 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 122--125:效果 27 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 126--129:效果 28 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色 130--133:效果 29 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色
--	--	--	--

			<p>134--137:效果 30 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>138--141:效果 31 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>142--145:效果 32 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>146--149:效果 33 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>150--153:效果 34 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>154--157:效果 35 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>158--161:效果 36 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>162--165:效果 37 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>166--169:效果 38 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>170--173:效果 39 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>174--177:效果 40 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>178--181:效果 41 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>182--185:效果 42 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>186--189:效果 43 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>190--193:效果 44 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>194--197:效果 45 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>198--201:效果 46 R、G、B 1-255 为七彩 不能选色</p> <p>声控:</p> <p>202--205:声控效果 1 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>206--209:声控效果 2 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>210--213:声控效果 3 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>214--255:声控组合效果 R、G、B 1-5 为七彩 6-255 为选色</p> <p>(彩光速度推杆可控制声控效果灵敏度)</p>
--	--	--	--

第 5 通道	000-255	RGB 功能速度	功能速度，由慢到快
第 6 通道	000-255	RGB 宏功能背景色	0--45:空; 46--75:R 76--105:G 106--135:B 136--165:RG 166--195:GB 196--225:RB 226--255:RGB
第 7 通道	000-255	RGB 背景色调光	调光，线性调光，由暗到亮
第 8 通道	000-255	R 调光	R 调光，线性调光，由暗到亮
第 9 通道	000-255	G 调光	G 调光，线性调光，由暗到亮
第 10 通道	000-255	B 调光	B 调光，线性调光，由暗到亮
第 11 通道	000-255	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮
第 12 通道	000-255	W 频闪	W 频闪，由慢到快 000-005: 无 006-255:普通频闪
第 13 通道	000-255	W 宏功能选择	0--5:空; 6--13: 效果 1 W 调整效果亮度 14--21:效果 2 W 调整效果亮度 22--29:效果 3 W 调整效果亮度 30--37:效果 4 W 调整效果亮度 38--45:效果 5 W 调整效果亮度 46--53:效果 6 W 调整效果亮度 54--61:效果 7 W 调整效果亮度 62--69:效果 8 W 调整效果亮度 70--77:效果 10 W 调整效果亮度 78--85:效果 11 W 调整效果亮度 86--93:效果 12 W 调整效果亮度 94--101:效果 13 W 调整效果亮度 102--109:效果 14 W 调整效果亮度 110--117:效果 15 W 调整效果亮度 118--125:效果 16 W 调整效果亮度 126--133:效果 17 W 调整效果亮度 134--141:效果 18 W 调整效果亮度 142--149:效果 19 W 调整效果亮度 150--157:效果 20 W 调整效果亮度 158--165:效果 21 W 调整效果亮度 166--173:效果 22 W 调整效果亮度

			174--181:效果 23 W 调整效果亮度 182--189:效果 24 W 调整效果亮度 190--197:效果 25 W 调整效果亮度 198--205:效果 26 W 调整效果亮度 206--213:效果 27 W 调整效果亮度  声控: 214--221:声控效果 1 W 调整效果亮度 222--229:声控效果 2 W 调整效果亮度 230--237:声控效果 3 W 调整效果亮度 238--255:声控组合效果 W 调整效果亮度 (白光速度推杆可控制声控效果灵敏度)
第 14 通道	000-255	W 功能速度	功能速度, 由慢到快
第 15 通道	000-255	同步 RGBW	刷新 RGBW 效果 0-127:正向 128-128:反向
第 16 通道	000-255	R1 调光	R1 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 17 通道	000-255	G1 调光	G1 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 18 通道	000-255	B1 调光	B1 调光, 线性调光, 由暗到亮
.....	.....	.....	.....
第 86 通道	000-255	G24 调光	G24 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 87 通道	000-255	B24 调光	B24 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 88 通道	000-255	W1 调光	W1 调光, 线性调光, 由暗到亮
.....	.....	.....	.....
第 99 通道	000-255	W12 调光	W12 调光, 线性调光, 由暗到亮

## 8. DMX512 84 通道说明

序号	通道值	功能	说明
第 1 通道	000-255	R1 调光	R1 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 2 通道	000-255	G1 调光	G1 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 3 通道	000-255	B1 调光	B1 调光, 线性调光, 由暗到亮
.....	.....	.....	.....
第 71 通道	000-255	G71 调光	G24 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 72 通道	000-255	B72 调光	B24 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 73 通道	000-255	W1 调光	W1 调光, 线性调光, 由暗到亮
.....	.....	.....	.....
第 84 通道	000-255	W12 调光	W12 调光, 线性调光, 由暗到亮

## 9. RDM 说明:

序号	功能	说明
1	反馈（地址码）	可自由更改
2	反馈（通道模式）	可自由更改
3	反馈（设备温度）	不可更改

## 10.参数：

输入电压：AC100-240V，50-60Hz

额定功率：400W

光源：432 颗 0.5W5050 三色 LED 灯珠，108 颗 2W 白光 3535 灯珠

色温：RGBW 线性混色

特点：24 段跑马+染色+爆闪+12 段白光频闪

频闪频率：1-30HZ

调光：32bit, 0%-100%线性调光

防护等级：IP65

控制模式：国际标准 DMX512 信号、自走、主从

通道数量：4CH/36CH/88CH/99CH